


Start

Schritte zum Bau eines Basic-Kastens:

- ↘ Raum ausmessen und benötigten Stauraum festlegen
- ↘ Wähle die passende Bauanleitung aus und lade sie herunter
- ↘ Lies die Bauanleitung gründlich durch
- ↘ [Bobi] und Verbinderset zum präzisen Bauen kaufen
- ↘ oder mit [Bobi] selber Biegen
- ↘ Holz auswählen und im Baumarkt anhand der Stückliste zuschneiden lassen

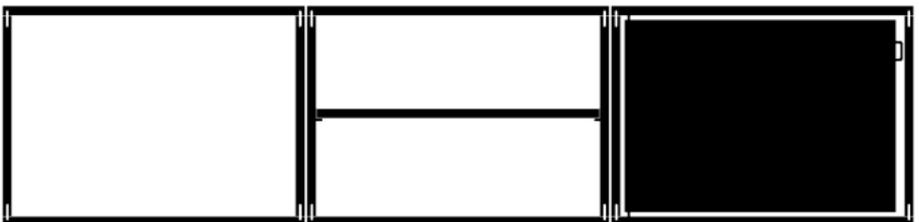


Welche Werkzeuge?

- ↘ [Bobi]-Tool (zum Biegen und Bohren)
- ↘ Metallsäge
- ↘ Feile oder Schleifpapier (zum Entgraten des Metalls)
- ↘ Schraubstock oder Zwinge (zum Fixieren des [Bobi]-Tool)
- ↘ Akkubohrer
- ↘ 4mm Holzbohrer
- ↘ 180er Schleifpapier (zum Kantenbrechen von Holz)

Vor dem Zusammenbauen


- ↳ Online konfigurieren
- ↳ Klammern bestellen oder Anleitung zum Biegen herunterladen
- ↳ Materialliste zu passenden Set herunterladen
- ↳ Im Baumarkt:
 - ↳ passendes Holz aussuchen
 - ↳ auf Qualität achten (keine ausgebrochenen Astlöcher , glatte kanten ohne ausgebrochenen Teile , glatte Schnittkanten am Stirnholz, auf einer Linie abgeschnitten, keine Risse, gerades Brett wenn man über Kante schaut)
- ↳ Bretter anhand der Anleitung in Zugschnitt geben
- ↳ Schleifpapier mit Block kaufen
- ↳ Kanten brechen mit Richtung der Holzfaser

2000

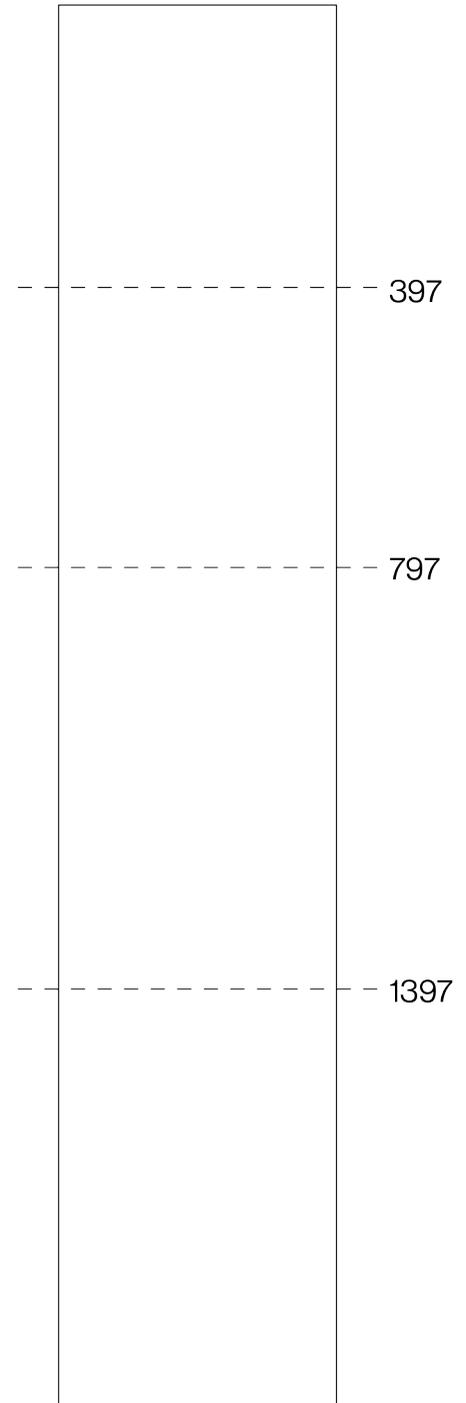


400

Anleitung Klammer biegen

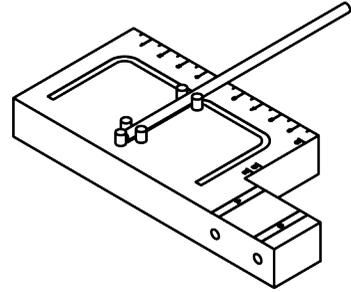


↘ Den Stab, je nach Hand, nach rechts oder links um den oberen stecker biegen, bis man die markierung und einen 90° Winkel erreicht.

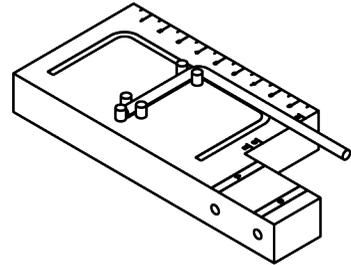

↘ Wichtig zu beachten: das Metallrohr immer sehr nah an der Biegestelle halten um eine saubere, immergleiche Biegung zu erreichen.

↘ Nach dem ersten gebogenen Winkel, den Stab um 90° drehen und den ersten Winkel am Anschlag ausrichten.

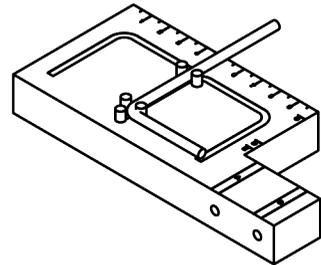


↘ Nun den übrigen Stab wie zuvor um den stecker Biegen, damit die typische „U“-Form entsteht.

↘ Die beiden Enden der Klammer auf die passende Größe abschneiden/Sägen


↘ Mit gewählter Bortiefe C sollte die Länge der Klammer maximal 37 mm betragen (von innenkante Winkel)

↘ ggf. nach belieben Sprühlackieren

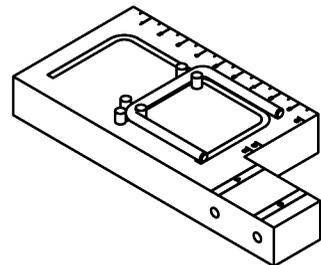

Anleitung

Grundkasten

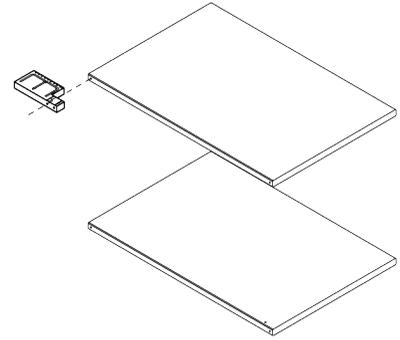

▾ **Parts vorbereiten**


Sortiere die zugeschnittenen Bretter und Parts, brich die Kanten und schleife das Holz glatt.

▾ **Werkzeug bereitstellen**

Sammle alles benötigte Werkzeug zusammen.

▾ **Holz fixieren**

Klemme die Holzteile auf einer stabilen Unterlage fest.

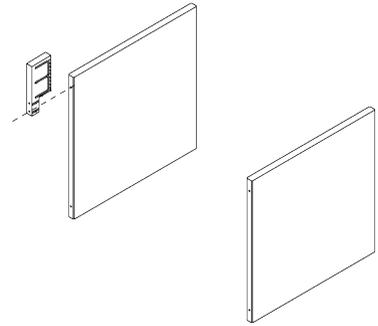

▾ **Löcher bohren**

Setze das Bohrtool an und bohre die vorgesehenen Löcher.

▾ **Bodenplatte montieren**

Stelle die Seitenteile T-förmig darauf und setze die erste Klammer ein. Zweite Seite befestigen. Richte die zweite Seite aus und füge eine weitere Klammer ein.

▾ **Deckplatte anbringen**

Lege die Deckplatte auf, richte alles aus und setze die letzte Klammer ein.

