Schmucktaube

Entwurf: Laura Risch

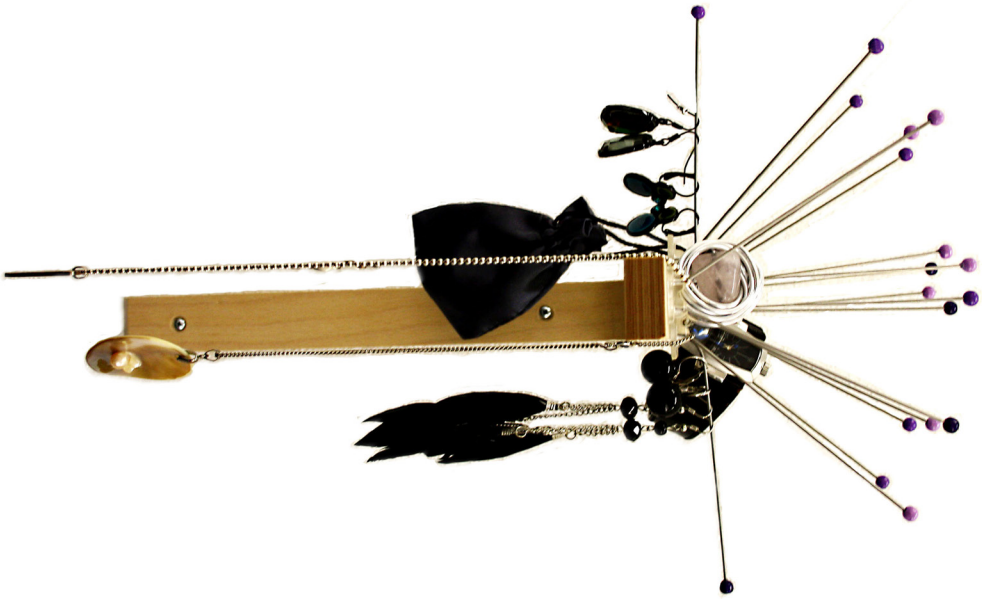

Anleitung

Materialien: Holzkonsole,
Taubenschutz,
Holzperlen, Kleber,
Kombizange,
Schrauben 3,0 x 12mm,
Schrauben 4,0 x 60mm

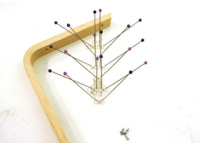

Holzperlen auf die Enden des
Taubenschutzes kleben

kurze Trockenzeit

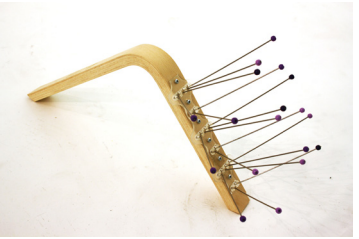

fertigen Taubenschutz mit der
Holzkonsole verschrauben
(Schrauben 3,0 x 12mm)

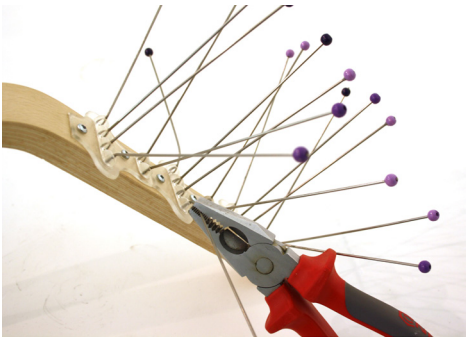

mit der Kombizange die
gewünschte Anzahl an Streben zur
Seite biegen

Abschluss:fertige Scmucktaube an der
Wand montieren
(Schrauben 4,0 x 60mm)